




NEXUS® SHUTTLE

Instructions d'utilisation

REMARQUE : Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'utilisation de ce produit prennent connaissance des consignes suivantes.


Ouverture et fermeture du couvercle (Modèle avec système de maintien du sac ou conteneur rigide)

1.

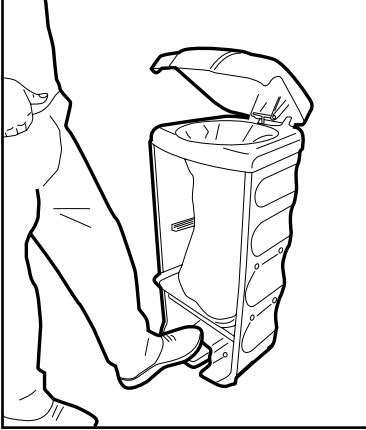


Appuyez sur la pédale avec votre pied afin de soulever le couvercle.

2.

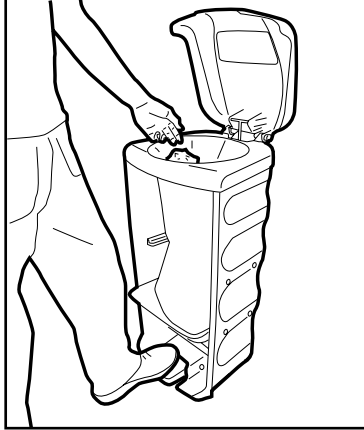

Jetez vos déchets dans la poubelle en maintenant votre pied sur la pédale.


3.

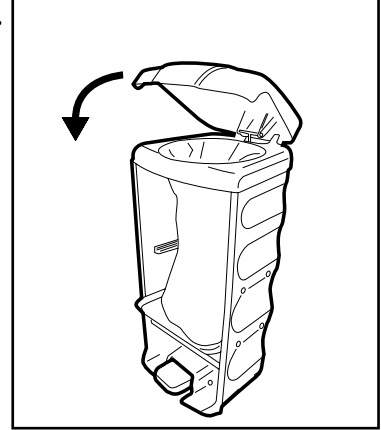

Retirez votre pied de la pédale afin de laisser le couvercle se refermer doucement.


Maintenir le couvercle en position ouverte pour le vidage/remplacement du sac (système de maintien du sac ou modèle avec conteneur rigide)

4.

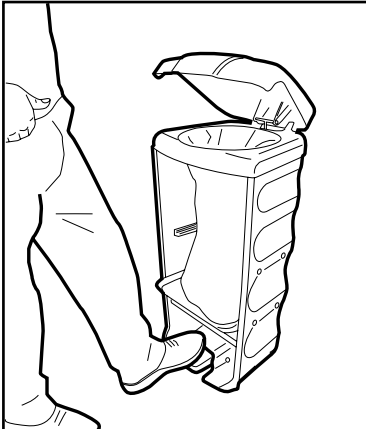

Répétez l'étape 1.

5.

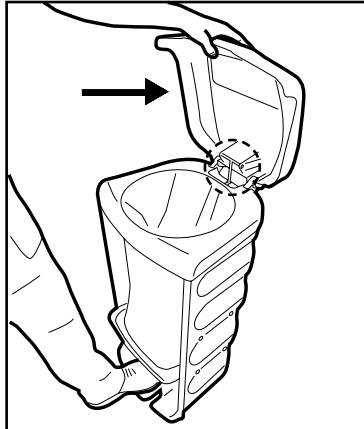

Maintenez votre pied sur la pédale et poussez le couvercle vers l'arrière afin que la charnière reste bloquée.


6.



Appuyez sur le couvercle afin de le refermer.


Maintenir le sac en place (Modèle avec système de maintien du sac)

7.

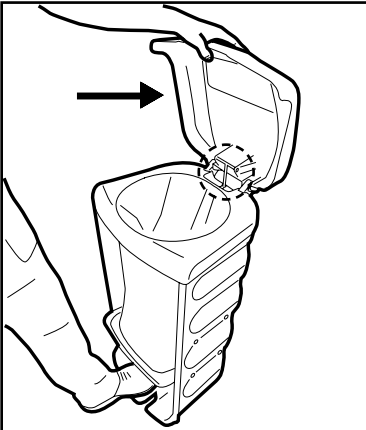

Répétez les étapes 4 & 5 afin de maintenir le couvercle en place.

8.

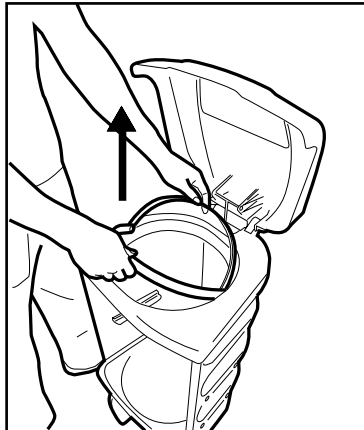

Relevez l'anneau de maintien du sac.

9.



Sortez le sac par l'ouverture et enroulez-le autour de l'anneau de maintien du sac.



NEXUS® SHUTTLE

Instructions d'utilisation

Maintenir le sac en place (suite)


10.



Repositionnez l'anneau au niveau de l'ouverture afin de maintenir le sac solidement et proprement. Assurez-vous que le sac est bien positionné à l'intérieur du corps de la poubelle, derrière la barre de retenue ou au milieu du plateau amovible.


Fermeture du sac (système de maintien du sac)

11.

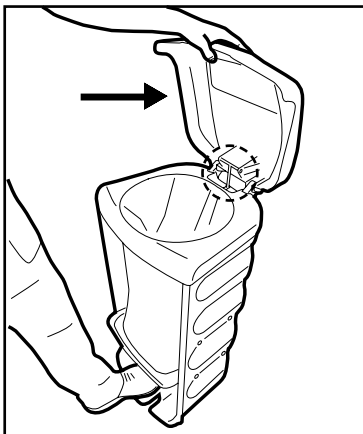


Répétez les étapes 4 & 5 afin de maintenir le couvercle en position ouverte

12.

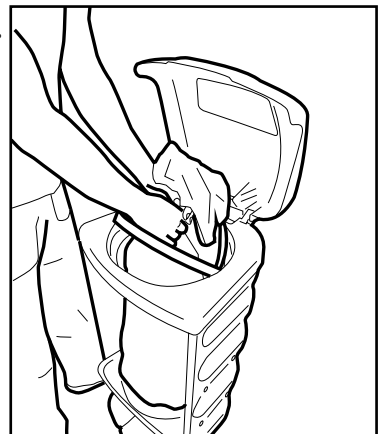

Relevez l'anneau de maintien afin de libérer le sac.

13.

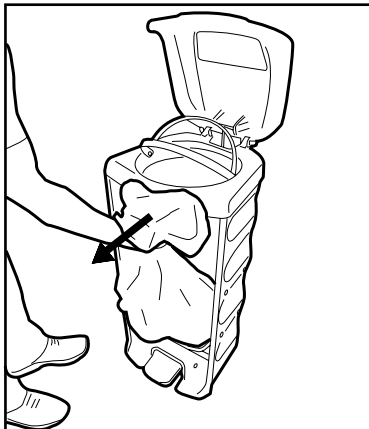

Pour un minimum de manutention, sortez le sac de la poubelle en le tirant vers vous.


14.



Remettez un nouveau sac en place en suivant les étapes 7-10.


Retirer et ajuster la hauteur du plateau amovible (Modèle avec système de maintien du sac)

15.

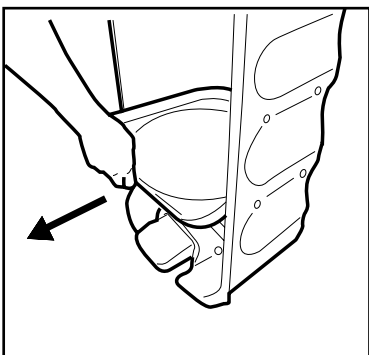

A l'aide du rebord du plateau, tirez ce dernier vers vous.

16.

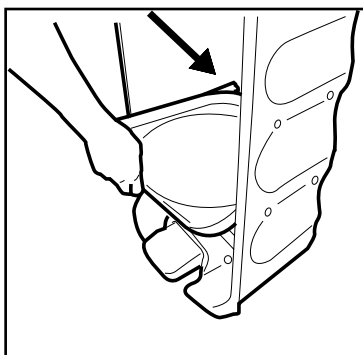

Positionnez le plateau sur les supports adaptés.

Note: Le plateau est lavable au lave-vaisselle

NEXUS[®] SHUTTLE

Instructions d'utilisation

Retirer, vider et remplacer le conteneur rigide

17.



Suivez les étapes 4 & 5 afin de maintenir le couvercle en position ouverte.

18.



Placez une main sous le rebord situé à l'avant du conteneur et tirez-le vers vous afin de le retirer du corps de la poubelle.

19.



Appuyez fermement sur le couvercle du conteneur. (Couvercle lavable au lave-vaisselle). Ce qui permet de camoufler les déchets alimentaires lorsque le conteneur doit être déplacé ou entreposé pour un vidage ultérieur.

20.




Placez vos deux mains sur les poignées du conteneur et inclinez-le vers vous afin de le faire rouler.

21.



Placez ensuite une main sur la poignée et l'autre au niveau du renforcement de la base du conteneur. Soulevez ensuite le conteneur.

22.

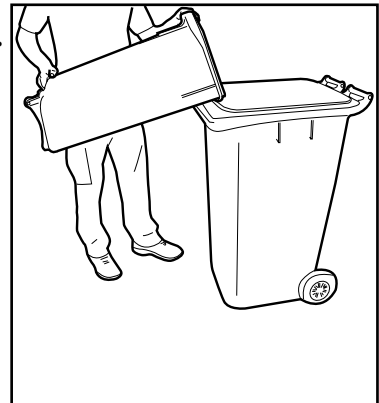


Positionnez le rebord du conteneur au niveau de celui du conteneur à roulettes (exemple) et inclinez le conteneur afin de vider les déchets alimentaires.

23.



Après avoir nettoyé le conteneur au Kärcher, suivez l'étape 20 afin de repositionner le conteneur à l'intérieur du corps de la poubelle.

24.

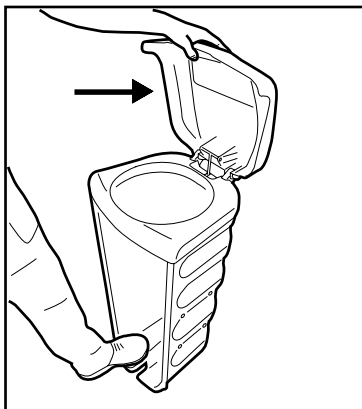

Si le couvercle de la poubelle est fermé, suivez les étapes 4 & 5 afin de maintenir le couvercle en position ouverte.

25.



NEXUS[®] SHUTTLE

Instructions d'utilisation


Utilisation du câble élastique afin de maintenir le sac solidement (Modèle avec conteneur rigide)



Retirez le câble élastique du conteneur selon le schéma ci-dessus.



Placez le sac à l'intérieur du conteneur en vous assurant que celui-ci recouvre le rebord du conteneur.

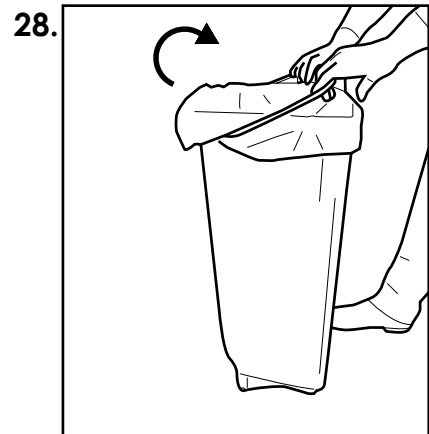

Placez le câble élastique autour du sac afin qu'il se positionne au-dessous du rebord du conteneur.

 **Glasdon** ET NEXUS SONT DES MARQUES DEPOSEES DE GLASDON GROUP LTD ET DE SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.

- Un planning d'entretien régulier est fortement recommandé.
- Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon Europe sarl.
- La société Glasdon Europe sarl ne sera pas tenue responsable de réclamations résultant d'une installation incorrecte, de modifications non autorisées ou encore d'une utilisation inappropriée du produit.

Glasdon Europe Sarl – Décembre 2012 C000/0427 FR

© Copyright 2012

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.



Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél : 03 20 26 25 24
Fax : 03 20 24 65 47

BE Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail: info@glasdon-europe.com
web: www.glasdon.com



Glasdon Europe AB

August Barks Gata 25
SE-421 32 Västra Frölunda
Suède

CH Tél: +41 22 533 11 40
Fax: +41 22 533 11 41

E-mail: bureau@glasdon.com
Web: www.glasdon.com