

Collecteur de gobelets Centrum™


INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'utilisation et la maintenance de ce produit ont pris des consignes suivantes et qu'elles ont reçu une copie de ces instructions. Glasdon recommande d'effectuer une analyse de Santé et de Sécurité avant l'installation.


COLLECTEUR DE GOBELETS CENTRUM™

COMPOSANTS :


- ÉLÉMENT 1 - Équerre de support du collecteur de gobelets
- ÉLÉMENT 2 - Tube d'empilage
- ÉLÉMENT 3 - Mécanisme de libération des gobelets rapide
- ÉLÉMENT 4 - Plateau d'égouttement
- ÉLÉMENT 5 - Support du plateau d'égouttement

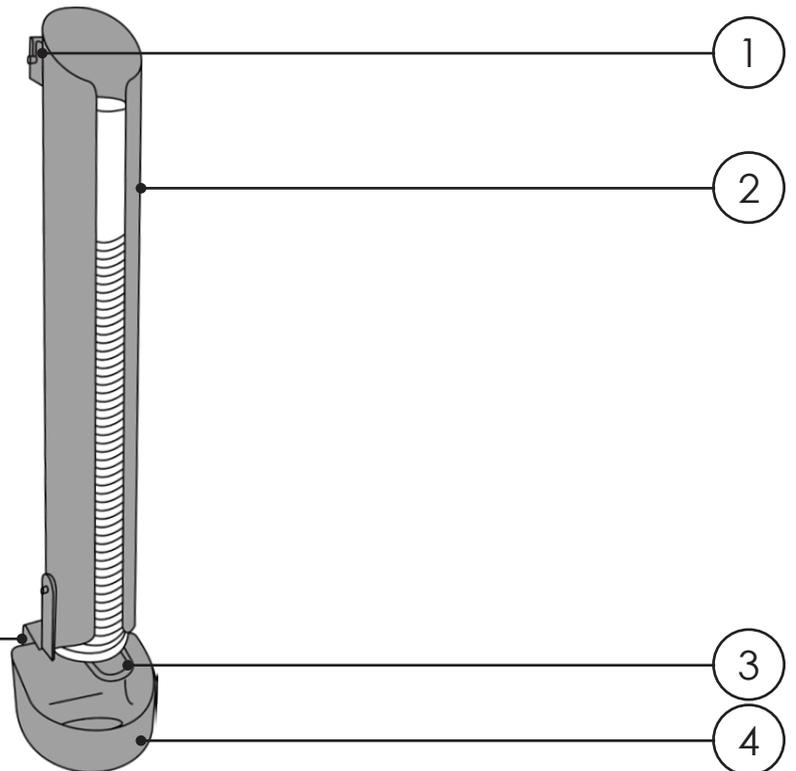


VIDAGE DU TUBE D'EMPILAGE/ DU PLATEAU D'ÉGOUTTEMENT

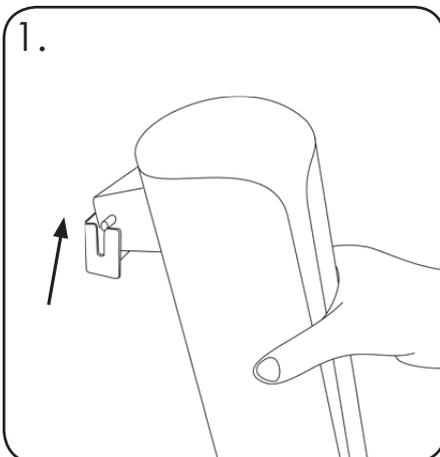

Pour transporter le tube d'empilage, soulevez-le de l'équerre de support.

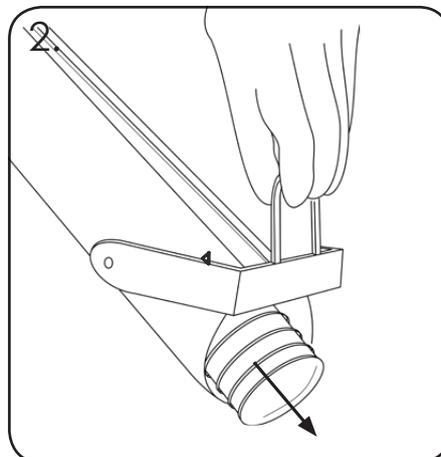

En utilisant l'anneau en acier inoxydable, tirez sur le Mécanisme de libération des gobelets pour relâcher les gobelets.

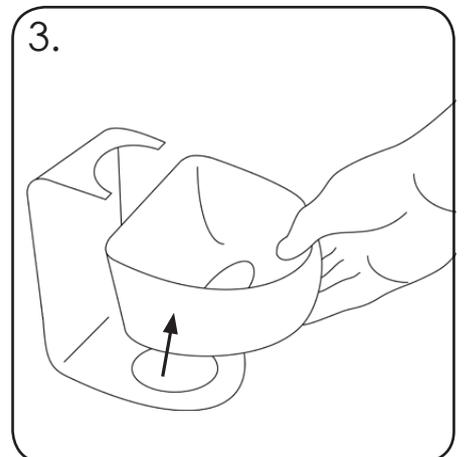

Pour vider ou nettoyer le plateau d'égouttement, enlevez le plateau d'égouttement de son support.

GUIDE D'INSTALLATION
NEXUS® 100



Collecteur de gobelets Centrum™

GUIDE D'INSTALLATION NEXUS® 100

Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l'utilisation et la maintenance de ce produit ont pris des consignes suivantes et qu'elles ont reçu une copie de ces instructions. Glasdon recommande d'effectuer une analyse de Santé et de Sécurité avant l'installation.


MERCI DE VOUS REPORTER AU GUIDE D'UTILISATION POUR LA NEXUS 100 POUR PLUS DE CONSEILS SUR CE PRODUIT.

CONTENU DU KIT :

ÉLÉMENT 1 - Vis M6 x 16mm	x 8
ÉLÉMENT 2 - Vis M6 x 25mm	x 4
ÉLÉMENT 3 - Rondelle M6	x 8
ÉLÉMENT 4 - Entretoise M6	x 4
ÉLÉMENT 5 - Support du plateau d'égouttement	x 1
ÉLÉMENT 6 - Boulon à tête bombée M6	x 4
ÉLÉMENT 7 - Support du collecteur de gobelets	x 1
ÉLÉMENT 8 - Boulon Nyloc M6	x 4
ÉLÉMENT 9 - Capuchon M6	x 4
ÉLÉMENT 10 - Plateau d'égouttement	x 1
ÉLÉMENT 11 - Collecteur de gobelets	x 1
ÉLÉMENT 12 - Boulon M6	x 4
ÉLÉMENT 13 - Gabarit papier pour le haut	x 1
ÉLÉMENT 14 - Gabarit papier pour le bas	x 1

ÉQUIPEMENT REQUIS :


- Perceuse avec mèche de 6,5mm	x 1
- Clé de 10mm	x 1
- Clé Allen 4mm	x 1
- Crayon	x 1

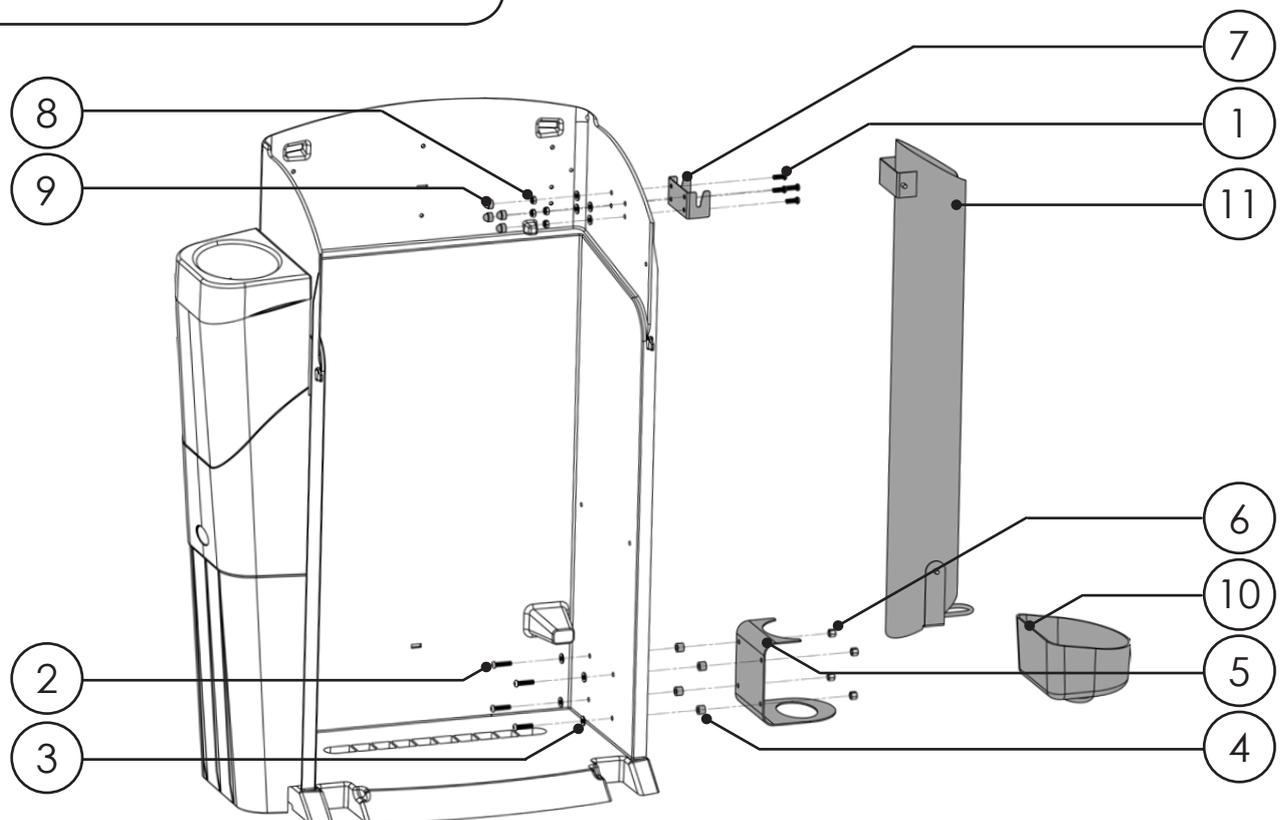

NEXUS 100 NON INCLUDE


GUIDE DE PERÇAGE DES TROUS

POUR FIXER LE COLLECTEUR À DROITE DU
CORPS DE LA NEXUS 100

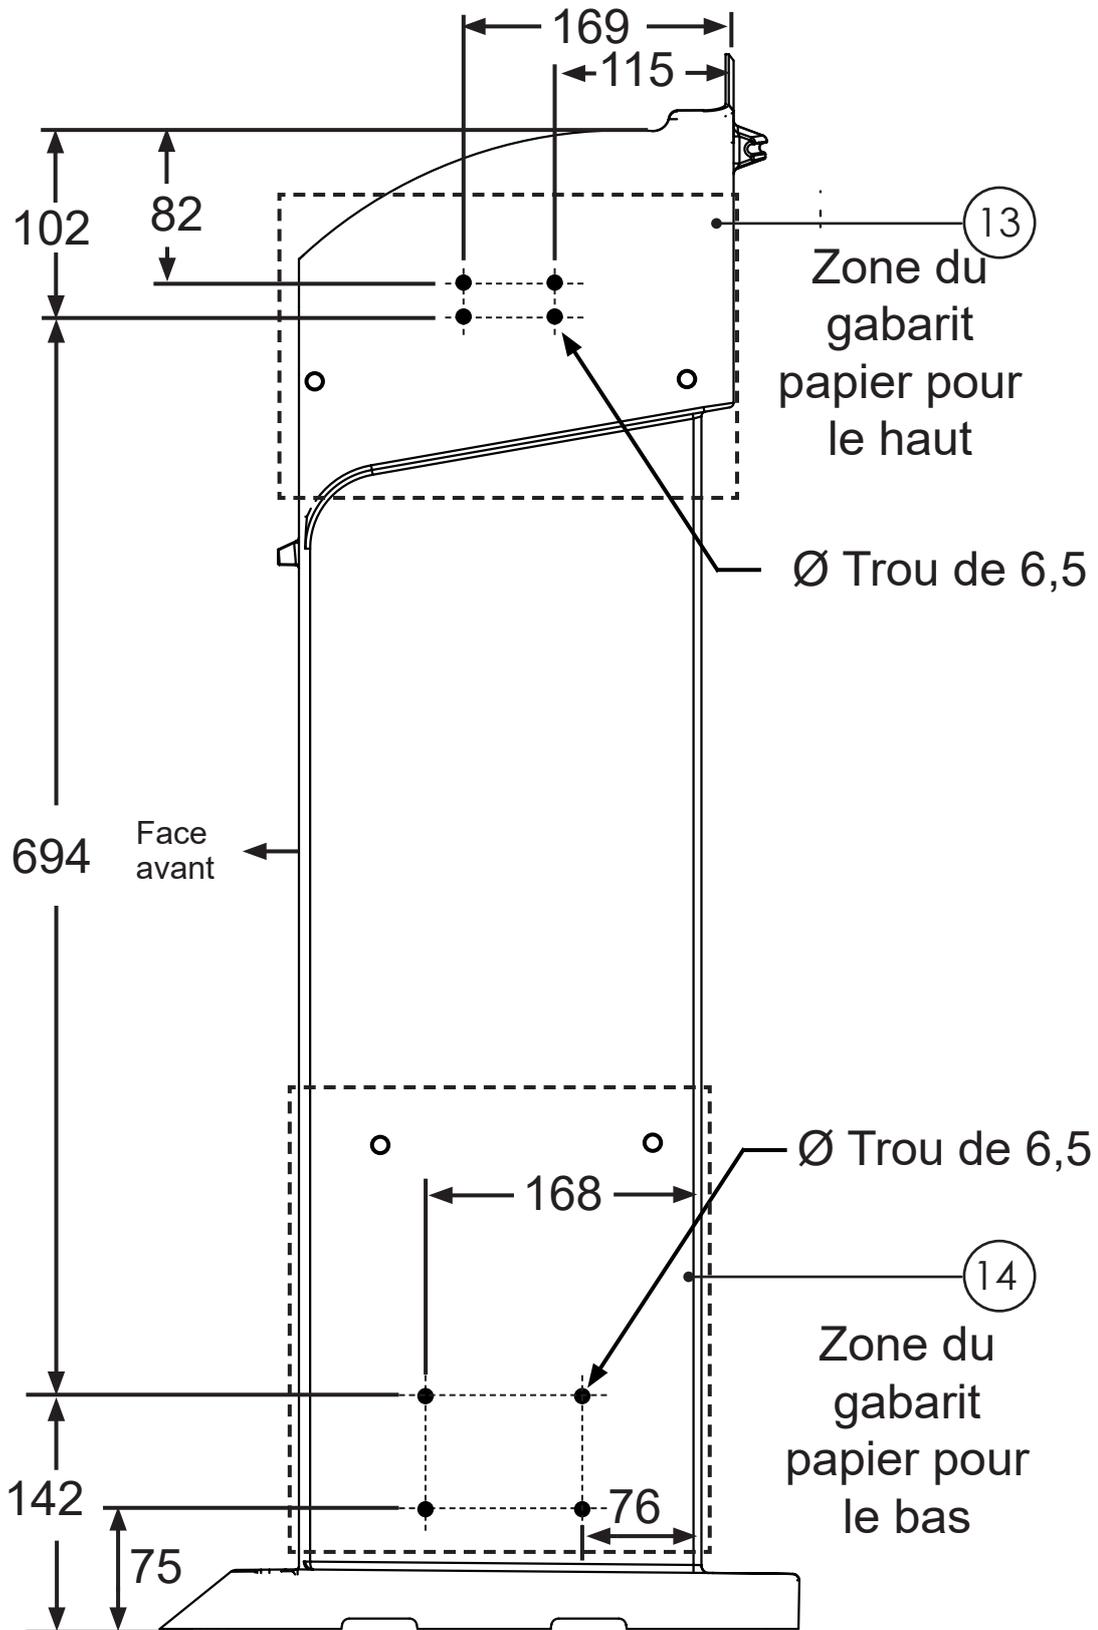


TOUTES LES MESURES SONT EN MM
MESURES PRISES AU CENTRE DES TROUS


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR FIXER LE COLLECTEUR À DROITE DU CORPS DE LA NEXUS 100

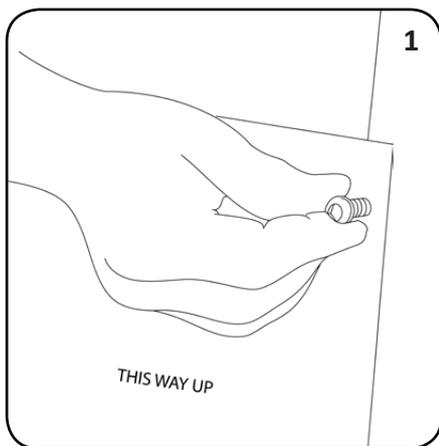


Placez le gabarit papier pour le bas sur le côté droit du corps de la poubelle. Alignez le gabarit avec les trous sur le corps et faites une marque avec un crayon. Utilisez 2 vis M6 x16mm (ÉLÉMENT 1) et 2 boulons (ÉLÉMENT 12) pour fixer de manière temporaire le gabarit à la poubelle.

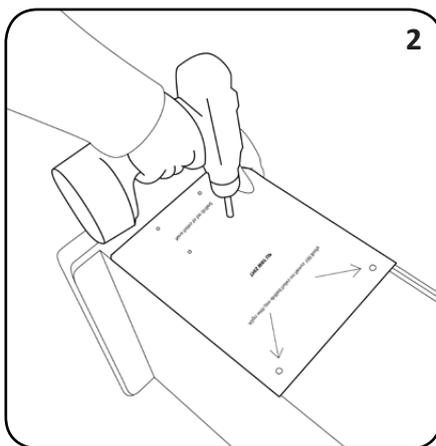


Posez la poubelle sur le côté, percez les 4 nouveaux trous sur le corps de la poubelle comme indiqué sur le gabarit. Ensuite, enlevez les fixations et le gabarit papier du corps de la poubelle.

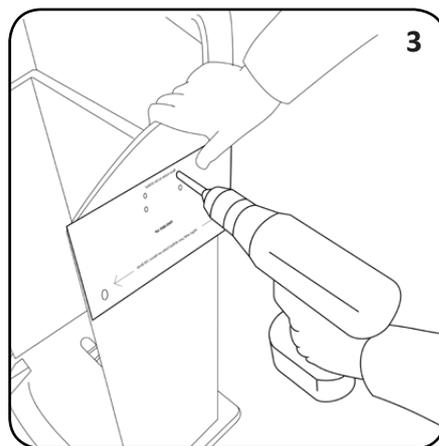


Ouvrez le couvercle et enlevez la porte de la poubelle. Alignez le gabarit pour le haut avec les trous existants en haut du corps de la Nexus 100. Répétez les étapes 1 et 2 pour percer les 4 nouveaux trous en haut du corps de la poubelle.

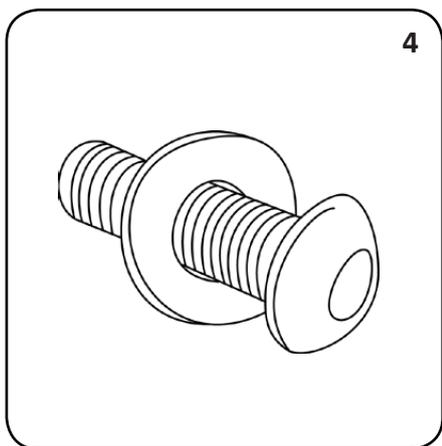


Placez une rondelle sur une vis de 25mm (ÉLÉMENT 2). Depuis l'intérieur de la poubelle, insérer la vis avec la rondelle à travers l'un des 4 trous de fixation à la base du corps de la poubelle.

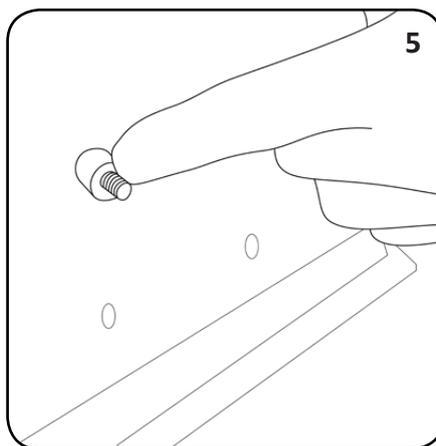


Placez une entretoise sur la tige filetée à l'extérieur du corps de la poubelle.

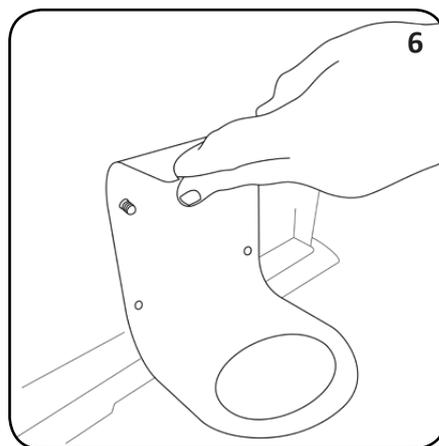


Placez le support du plateau d'égouttement sur la tige filetée.

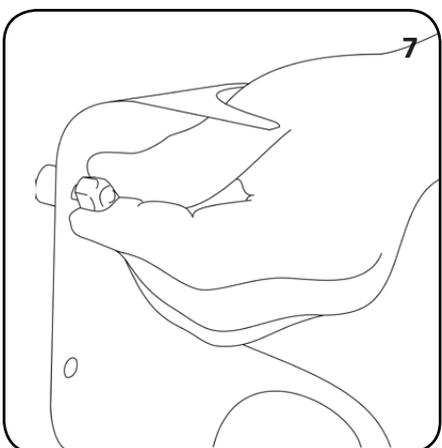


Placez un écrou à tête bombée sur la tige filetée et serrez à la main.

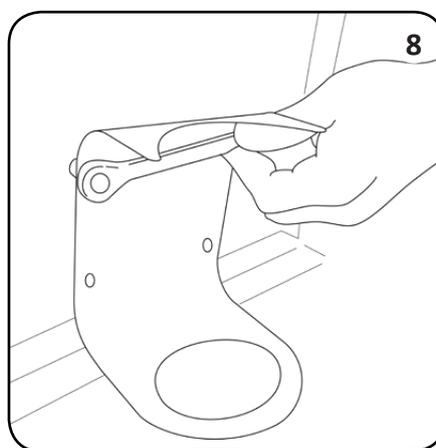


Serrez l'écrou pour sécuriser le support sur le corps de la Nexus 100 avec la clé de 10mm et la clé Allen.

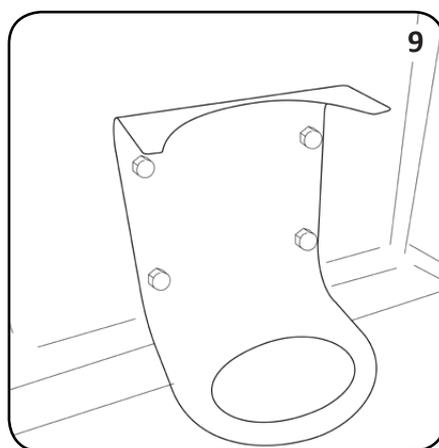


Répétez les étapes 4 à 8 pour les 4 points de fixation afin de fixer définitivement le support du plateau d'égouttement sur le corps de la Nexus 100.

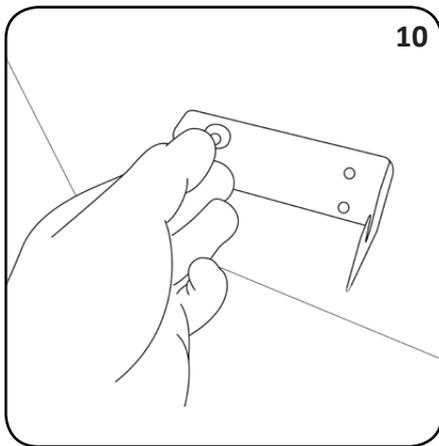


10
Alignez le support du collecteur de gobelets sur les trous de fixation que vous avez percés en haut de la poubelle. Insérez une vis de 16mm (ÉLÉMENT 1) à travers l'un des 4 points de fixation.

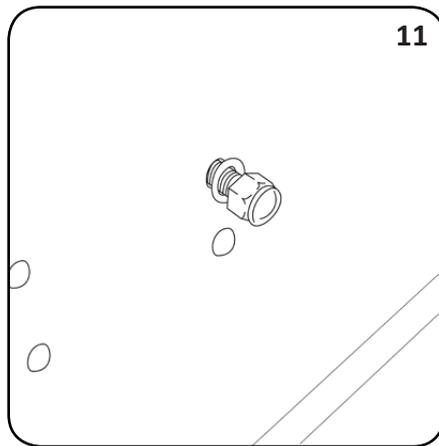


11
En passant par l'intérieur du corps de la Nexus 100, placez une rondelle, puis un boulon Nyloc (ÉLÉMENT 8) sur la vis. Serrez le boulon avec la clé de 10mm et la clé Allen.

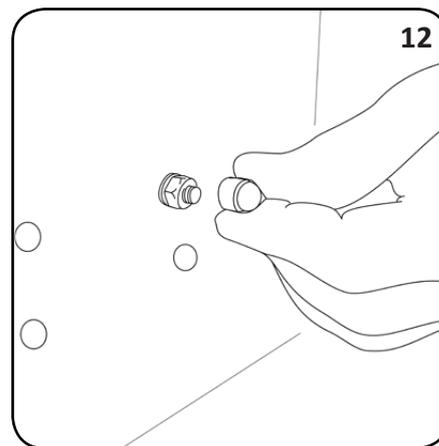

12
Placez un capuchon (ÉLÉMENT 9) sur le boulon Nyloc

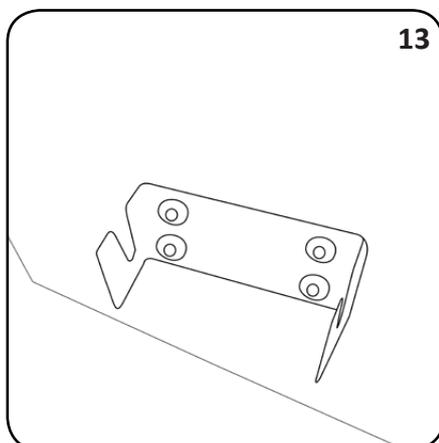

13
Répétez les étapes 10 à 12 pour les 4 points de fixation pour fixer le support du collecteur de gobelets sur le corps de la Nexus 100.

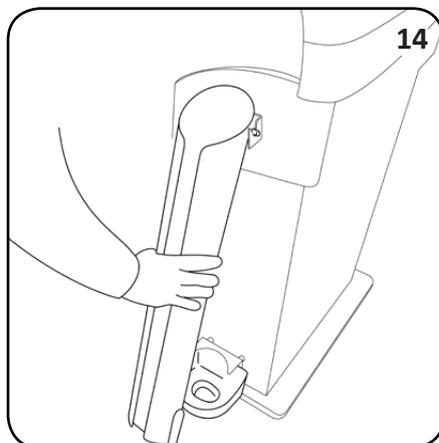

14
Placez le plateau d'égouttement et le collecteur de gobelets sur leurs supports respectifs.

 **Glasdon** CENTRUM ET NEXUS EST UNE MARQUE DÉPOSÉE QUI APPARTIENT AU GROUPE GLASDON OU SES FILIALES ÉTABLIES AU ROYAUME-UNI ET DANS LE MONDE

- Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien des produits et de remplacer immédiatement toute pièce endommagée.
- Les pièces détachées sont disponibles à la vente auprès de Glasdon.
- Glasdon ne saurait être tenu pour responsable en cas de demande de dommages-intérêts des suites d'une installation incorrecte, de modifications non-autorisées ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Édition 3 - 11/2017 - C000/0504 FR - 07B-368-06

© Glasdon 06/2019

Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans avis préalable.



Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

FR Tél: 03 20 26 25 24
Fax: 03 20 24 65 47

BE Tél: 02/502.00.00
Fax: 02/502.10.10

E-mail: info@glasdon-europe.com
Web: www.glasdon.com